MOTOROLA

US FR

Combiné Accessoire pour système sans fil DECT 6.0 à Technologie sans fil Bluetooth®

B8

Guide de démarrage

1 Démarrage

2 Aide

3 Informations générales

Ce guide de démarrage fournit toutes les informations nécessaires pour vous permettre de d'utiliser votre téléphone. Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, le mode d'emploi complet est disponible en format PDF, téléchargeable sur le site www.motorola.com.

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.

Contenu des boites

Combiné

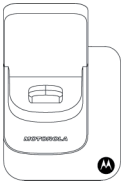

Chargeur



Porte du logement batterie



Batterie rechargeable NiMH

Adaptateur électrique

Guide de démarrage

Le combiné accessoire peut etre enregistré comme extension aux modèles Motorola B801, B802, B803 et B804 models.

IMPORTANT

Combiné accessoire seulement - nécessite une unité base pour fonctionner.

1 Démarrage

Étape 1. Connectez le chargeur

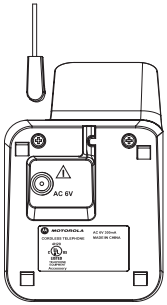

- Branchez le connecteur de l'adaptateur électrique au chargeur.
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique et du cordon de ligne téléphonique sur la prise murale.
- Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni.

CONSEILS

Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bains ou dans des endroits humides.

IMPORTANT

Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni avec ce produit.

Étape 2. Installez et chargez la batterie du combiné.

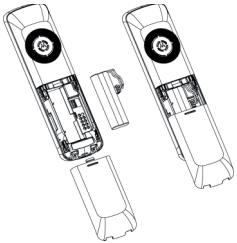

- Ouvrez en faisant glisser le couvercle du logement de la batterie.
- Placez la batterie rechargeable fournie dans le logement batterie, connecteur branché comme indiqué ici sur le schéma.
- Refermez en faisant glisser le couvercle du logement des batteries.
- Placez le combiné sur la base pendant 24 heures minimum. Lorsque le combiné est entièrement chargé, le voyant indiquera que la charge est complète.

IMPORTANT

Utilisez uniquement les batteries rechargeables fournies.

Étape 3. Régler la langue d'affichage

- Appuyez sur ⌜•⌝ et sur ⊙ pour sélectionner RÉGLAG COMBINÉ.
- Appuyez sur ⌜•⌝ et sur ⊙ pour sélectionner LANGUE.
- Appuyez sur ⌜•⌝ et sur ⊙ pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur ⌜•⌝ pour enregistrer.

Étape 4. Enregistrement

Pour fonctionner comme extension combiné, il doit être enregistré à la base des modèles Motorola listés en page 2.

- Appuyez et maintenez la touche FIND sur la base pendant 4 secondes puis relachez, le VOYANT ACTIF s'allume et clignote lentement.
- Placez le combiné non enregistré sur le chargeur.
- Un bip de confirmation sera généré si l'enregistrement est réussi. COMBINÉ X INIT. s'affiche X indiquant le numéro du combiné et le téléphone revient en mode veille.

Étape 5. Réglez la date et l'heure

US FR

- Appuyez sur ⌜•⌝ et sur ⊙ pour sélectionner DATE ET HEURE.
- Appuyez sur ⌜•⌝ et réglez la date.
- Appuyez sur ⌜•⌝ et réglez l'heure au format 12 heures.

CONSEILS

Appuyez sur ⊙ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur PAUSE/POWER # pour basculer entre AM/PM, lorsque le curseur clignote.

- Appuyez sur ⌜•⌝ pour enregistrer les réglages.

NOTE

Si vous avez souscrit au service Identification de l'appelant auprès de votre opérateur réseau, la date et l'heure sont automatiquement réglées sur tous les combinés à chaque appel reçu.

2 Aide

Pour d'autres solutions, voir la section Aide du guide d'utilisation.

Je ne peux pas coupler mon téléphone mobile à la base du téléphone.

- Assurez-vous d'avoir activé la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile Bluetooth. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone mobile pour en savoir plus.
- Supprimez le **Motorola B801/B802/B803/B804** de l'historique des appareils Bluetooth (voir le guide utilisateur de votre téléphone mobile pour en savoir plus).
- Suivez soigneusement les instructions de pairage sur le guide utilisateur en vous assurant que votre téléphone mobile n'est connecté avec aucun autre appareil Bluetooth.
- Eteignez votre téléphone mobile et rallumez-le.
- Réinitialisez la base du téléphone. Débranchez la prise électrique de l'unité, patientez environ 15 secondes et rebranchez-la. Répétez les suggestions ci-dessus.

Je n'entends rien sur mon téléphone répondeur lorsque je reçois un appel CELLULAIRE

- Réinitialisez la base du téléphone. Débranchez la prise électrique. Patientez 15 secondes environ et rebranchez la prise électrique.
- Eteignez votre téléphone mobile et rallumez-le.

Je n'ai pas de tonalité d'appel

- Déplacez le combiné et rapprochez-le de la base du téléphone. Vous êtes peut-être hors de portée.
- Si les suggestions précédentes ne fonctionnent pas, débranchez la base du téléphone de la prise téléphonique et connectez-la à un autre téléphone. Si vous n'avez toujours pas de tonalité, le problème est dans le câblage ou avec votre service téléphonique. Contactez votre compagnie locale de téléphone.
- Votre cordon téléphonique est peut-être défectueux. Remplacez-le.

Le son est de mauvaise qualité lorsque j'utilise le haut-parleur

- Augmentez le volume du haut-parleur.
- Evitez toute obstruction ou couverture du haut-parleur.

L'identification de l'appelant ne fonctionne pas

- L'identification de l'appelant est un service auquel il faut souscrire. Vous devez y souscrire auprès de votre compagnie de téléphone pour utiliser cette fonction sur votre téléphone.
- L'appelant doit vous appeler depuis une zone qui supporte l'identification de l'appelant.
- Votre équipement et celui de votre compagnie de téléphone doit être compatible à l'identification de l'appelant.
- Si vous souscrivez au service internet a haut débit (Digital Subscriber Line – DSL) par vos lignes téléphoniques, vous devez installer un filtre DSL entre la base téléphonique et la prise téléphonique murale. Le filtre évitera les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par les interférences DSL. Contactez votre fournisseur de service DSL pour obtenir de plus amples informations sur les filtres DSL.

Le répondeur n'enregistre pas les messages

- Assurez-vous d'avoir mis en route le répondeur.
- Vérifiez que la mémoire du répondeur n'est pas pleine. Supprimez quelques messages pour libérer la memoire si elle est pleine.

Les batteries ne tiennent pas la charge

- Chargez la batterie du combiné pendant 16 heures au moins. Pour une performance optimale, replacez le combiné sur la base du téléphone ou sur le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Remplacez avec une nouvelle batterie. Voir Section 4 des Informations Générales pour plus d'informations.

Besoin d'assistance supplémentaire?

- Veuillez consulter le guide d'utilisation qui fournit des explications sur toutes les fonctionnalités et instructions.

3 Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage ou le guide d'utilisation.

2. Visitez notre site internet : www.motorola.com

3. Contactez le Service Clientèle aux États-Unis et au Canada au 1-888-331-3383.

Pour commander des batteries de rechange, veuillez contacter notre Service Clientèle ou visitez notre site internet.

MOTOROLA

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licencié officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo stylisé M, autres marques commerciales de Motorola et autres présentations/habillages commerciaux sont la propriété de Motorola, Inc. et sont utilisés sous licence de Motorola, Inc. MOTOROLA et le logo stylisé M sont déposés au Bureau américain des brevets et marques commerciales. Les marques de Bluetooth appartiennent à leur propriétaire et sont utilisées sous licence par Binatone Electronics International LTD. Tout autre nom de produit ou de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Motorola, Inc. 2009. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine
Version 1.0